ISTRUZIONI PER L'USO
Multipresa Energy Saving

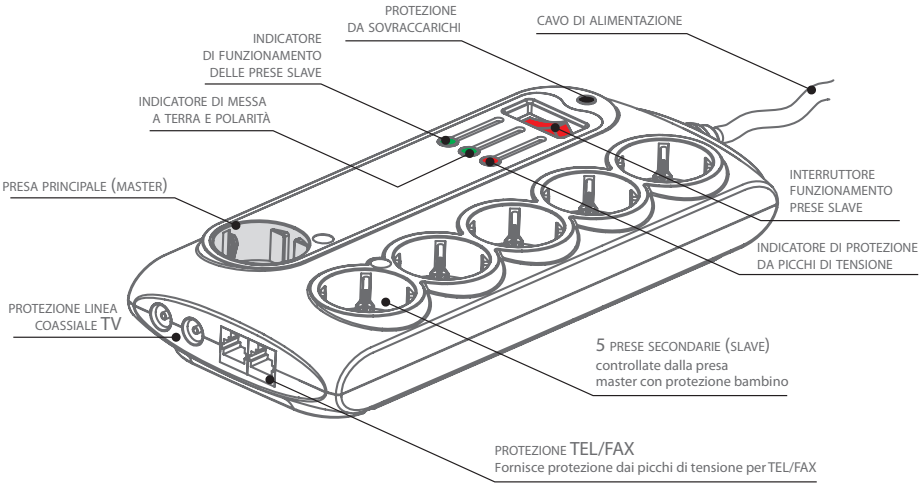

1. Indicatori LED

la multipresa dispone di tre (3) indicatori LED, la cui funzione è:

- Indicatore protezione picchi: quando l'indicatore è acceso , significa che la protezione è attiva;
- Indicatore di terra: quando la luce è accesa, significa che la funzione di messa a terra funziona, e quindi la fase e il neutro sono collegati correttamente.
- Indicatore di funzionamento delle prese secondarie (slave): quando questo indicatore è acceso significa che è presente tensione sulle relative prese.

2. Modalità operativa

Questa multipresa può lavorare in modalità automatica o modalità manuale.

Modalità automatica:

Se si posiziona l'interruttore "selezione funzionamento prese slave" in posizione "auto", la presa principale (master) sarà sempre in funzione, mentre il funzionamento delle prese secondarie (slave) dipenderà direttamente dalla master.

Infatti, non appena sulla master sarà rilevato un assorbimento inferiore a 25W (quindi spegnendo l'apparato ad essa connesso), verrà automaticamente tolta l'alimentazione alle slave, spegnendo così tutti i dispositivi connessi, ed eliminando i relativi stand-by (led indicazione slave spento).

Quando invece l'assorbimento della presa master tornerà sopra i 25W (accensione dell'apparato connesso) le prese slave riceveranno automaticamente l'alimentazione elettrica, attivando così gli stand-by degli apparecchi collegati. Questa modalità sarà confermata dall'accensione del relativo indicatore di funzionamento prese slave.

Funzione manuale:
Quando si posiziona l'interruttore sulla posizione "manuale" tutte le prese saranno attive ed anche indicatore di funzionamento prese slave sarà acceso. Questa modalità non consente di controllare gli stand-by degli apparecchi connessi alle prese slave, e quindi non è possibile ottenere la funzione di risparmio energetico.
ATTENZIONE: l'interruttore posto sulla multipresa non controlla l'accensione e/o lo spegnimento della multipresa stessa, ma controlla esclusivamente la selezione di funzionamento automatico o manuale delle prese slave.

4. Dispositivi di sicurezza

Quando l'assorbimento globale di tutti gli apparecchi connessi alla multipresa supera i 2300W, interviene il sistema di protezione da sovraccarichi che stacca automaticamente la corrente. Per ripristinare la normale funzionalità è necessario azionare (spingere) il relativo pulsante "protezione da sovraccarichi", riportandolo nella posizione iniziale.
ATTENZIONE: prima di effettuare il ripristino, controllare tutti gli apparecchi e assicurarsi di aver eliminato il sovraccarico che ha causato il blocco di protezione.

5. Precauzioni

1) Il prodotto può essere soggetto ad un naturale surriscaldamento dovuto all'uso, e quindi si raccomanda di liberarlo da qualsiasi genere di imballo protettivo, e di non posizionarlo accanto a fonti di calore; accertarsi inoltre che non venga coperto da tovaglie, tende, o quant'altro che, impedendo una corretta circolazione d'aria, possa essere causa di surriscaldamento.
2) questo prodotto è destinato ad un uso interno e non può essere impiegato in ambienti esterni, o comunque in luoghi umidi o bagnati.
3) in caso di inutilizzo del prodotto, si consiglia di scollegarlo dalla presa elettrica per preservarlo e prolungarne la durata, ed anche per evitare un inutile (anche se minimo) assorbimento di energia, da parte del sistema automatico di gestione delle prese slave.
4) Si raccomanda comunque di evitare qualsiasi situazione potenzialmente pericolosa nell'impiego di questo prodotto, che possa causare problemi e danni a persone o cose.

6. Specifiche Tecniche

Tensione in ingresso	230VAC
Frequenza in ingresso	50Hz
Corrente AC in uscita	Max 2300W/230VAC
Corrente DC in uscita	Max 10A
Abbattimento picchi	1050J
Protezione sovraccarico	10A/250VAC
Interruttore	SLAVE SWITCH, 16A/250VAC
Modulo presa TV	Trasferimento del segnale TV
Modulo presa Telefono	Trasferimento segnale telefonico
Cavo/spina	Spina S11, cavo 3G1.0mm2 *1.5m
Presa d'uscita	P30 con protezione bambino (1 master, 5 slave)