



ISTRUZIONI MONTAGGIO SISTEMA IN SUPERFICIE PANNELLI LED PLK6X6 - PLK3X12


A - Montare 3 lati della struttura in alluminio con gli angolari e le viti in dotazione, assicurandosi che gli angoli creati siano esattamente di 90° ad evitare difficoltà nel successivo montaggio del pannello led.

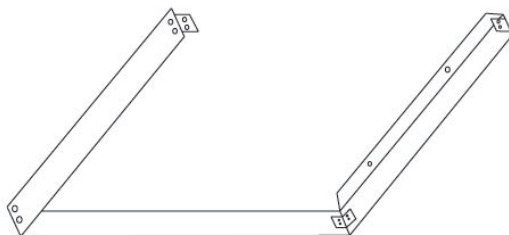


B - Fissare la struttura così composta al soffitto attraverso entrambi i fori presenti su ogni lato, utilizzando i tasselli e le viti autofilettanti in dotazione .

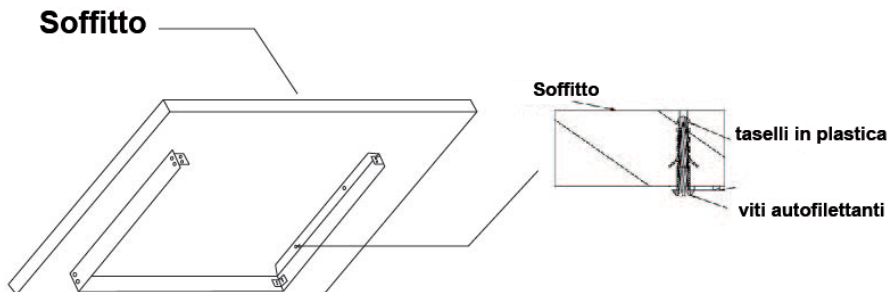

C- Una volta fissata la struttura , infilare il pannello led lungo le guide del telaio in alluminio , dal lato lasciato aperto. Assicurarsi che il pannello sia inserito nel modo corretto e sia stabile ed equilibrato.

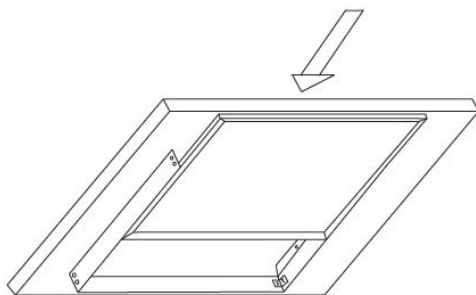

D- Collegare l'alimentatore ed effettuare tutti le connessioni elettriche necessarie. Posizionare l'alimentatore sul pannello ed infine montare l'ultimo lato della struttura in alluminio per completare l'installazione.

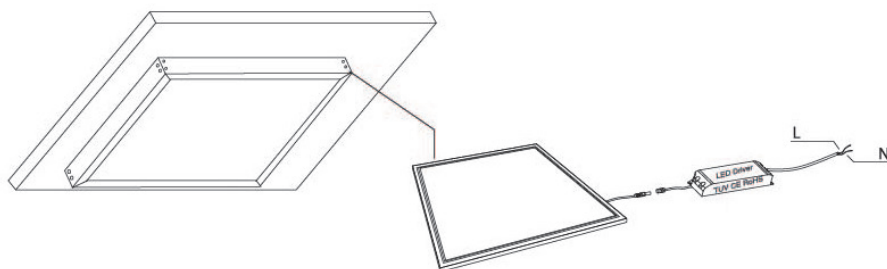

Made in P.R.C.